


Доводчики DC240 - DC241

Инструкция по монтажу

Упаковка содержит

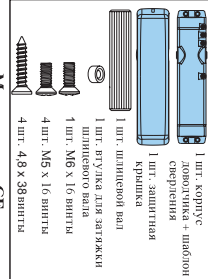

Маркировка CE

Маркировка CE подтверждается на следующие изделия:
DC240-7190 или 7199
DC240-DC193 или DC194
DC241-700 или 71C194
DC241-BO193 или DC194

Размеры доводчика

Класс доводчика	Макс. ширина двери	Макс. вес Типовые двери	Уровень защиты
2-6 DC240	1400 мм	120 кг	7190, 7191
1-4 DC240	1100 мм	80 кг	DC193
1-5 DC241	1250 мм	100 кг	7190, 7191
1-3 DC241	950 мм		DC193
			DC194

Порядок монтажа


- Выборить способ монтажа (свободны варианты 1 и 2).
- Присоединить доводчик к дверной петле, используя комплект поставки винтов. Максимальная высота двери - 2100 мм.
- Согласно инструкции снять крышку и 4. Присоединить шарнир и стопорить пружинный привод доводчика к петле. Проверить работу доводчика в открытом и закрытом положении двери. Также проверить работу стопорения закрывания и замедления закрывания, если предусмотрено конструкцией.
- Закрепить доводчик на дверной петле. (Применять только на крышке).

Снятие/установка крышки





- Снятие крышки:
1. Шпатель поддеть крышку.
2. Вынуть винты.
- Установка крышки:
1. Вставить винты.
2. Присоединить крышку к корпусу доводчика.

Регулировка тяги / 7190, 7199

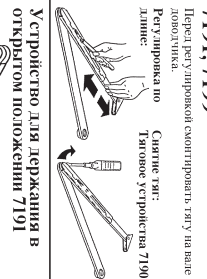


- Перед регулировкой сконтрить тягу на вале доводчика.
- Регулировка по длине:
- 1. Снять тягу.
 - 2. Регулировать длину тяги, открутив винт, отвечающий за регулировку длины тяги.

Монтаж доводчика на стороне открывания двери

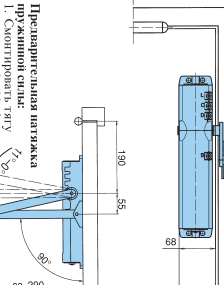


Регулировка натяжки пружинной силы



1. Снять тягу с места установки. (Только для моделей с регулировкой длины тяги).
2. Переместить тягу в положение 2 или 3.
3. Проверить работу доводчика.

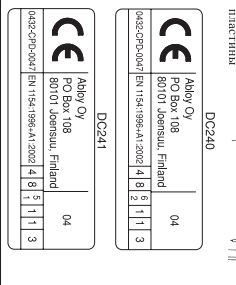



Монтаж доводчика на стороне закрывания двери

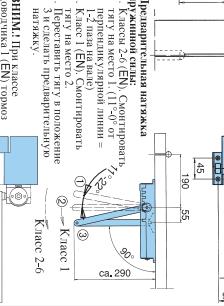



Примеры монтажа

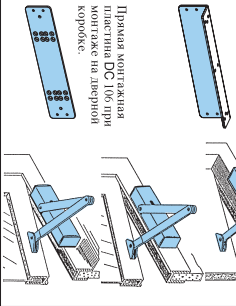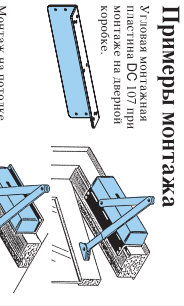


Скользящие тяги DC193 / DC194

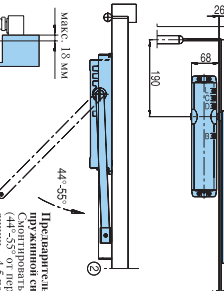



Примеры монтажа

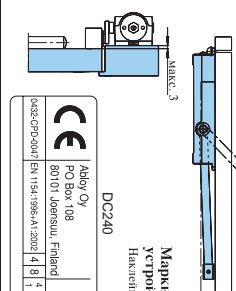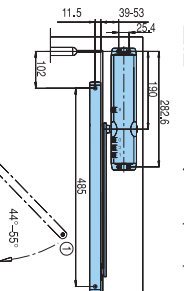


Монтаж доводчика на стороне открывания двери

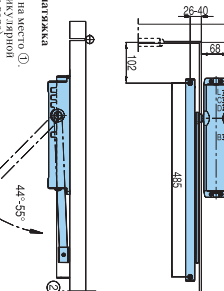

Примеры монтажа

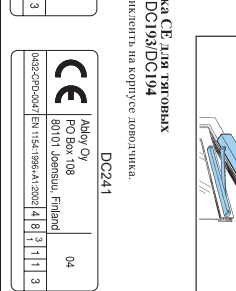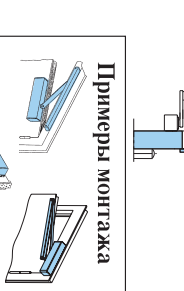


Регулировка доводчика



- 1. Регулировка скорости закрывания двери (A).
- 2. Регулировка скорости открывания двери (B).
- 3. Регулировка скорости закрывания двери (C).
- 4. Регулировка скорости открывания двери (D).

Регулировка силы закрывания

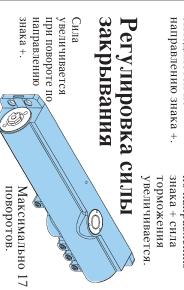

Важно!
• Регулировка доводчика только по назначению.
• При регулировке доводчика необходимо использовать только оригинальные инструменты.
• При регулировке доводчика необходимо использовать только оригинальные инструменты.

Производитель
Аббу Оу
Завод Дюаньфу

9312821

PK 11.005